

ENTREPOSAGE:

Durant l'entreposage; l'humidité, la condensation et la pluie poussée par le vent peuvent occasionner des taches sur les feuilles de tôle galvanisée et pré-peinte, gardées en piles.

- Lors de la réception de la tôle, l'emballage de polyéthylène doit être enlevé pour éviter la condensation.
- Le temps d'entreposage devrait être minimisé en installant les feuilles de tôle aussitôt que possible.
- Lorsque le revêtement doit être entreposé pour une certaine période de temps, l'endroit idéal est sous un toit, dans un espace sec, frais et bien ventilé.
- Lorsqu'on doit entreposer la tôle à l'extérieur ; ceci est à recommander :
 - a) Utilisez des toiles de bonne qualité autre qu'en plastique, pour recouvrir amplement les piles de tôles ; les toiles devraient être attachées de façon à ce que le vent ne les enlève pas.
 - b) Inclinez les piles de tôle pour permettre le drainage de l'eau.
 - c) Soulevez les piles de tôle pour donner une meilleure ventilation et drainage.
 - d) Entreposez la tôle des matières chimiques nuisibles (ex. sel, ciment, fumier) et loin des matières qui peuvent contaminer la surface de la tôle (ex. diesel, huile, peinture, graisse).


COUPAGE :

- Les ciseaux à métal et les cisailles à métal électriques sont idéals pour couper la tôle.
- Les scies rondes à haute vitesse ne sont pas recommandées. Si vous devez les utiliser sur du matériel qui sera exposé ; coupez seulement une feuille à la fois, le côté qui sera exposé au revers loin des autres feuilles et ne forcez pas la scie. Les feuilles de tôles devraient être essuyées pour enlever les résidus de métal sur la surface des feuilles.

FOURRURE :

Consultez la charte de distribution de charge pour déterminer l'espace entre les fourrures, ou consultez notre bureau.

FIXATION RECOMMANDÉE POUR REVETEMENT

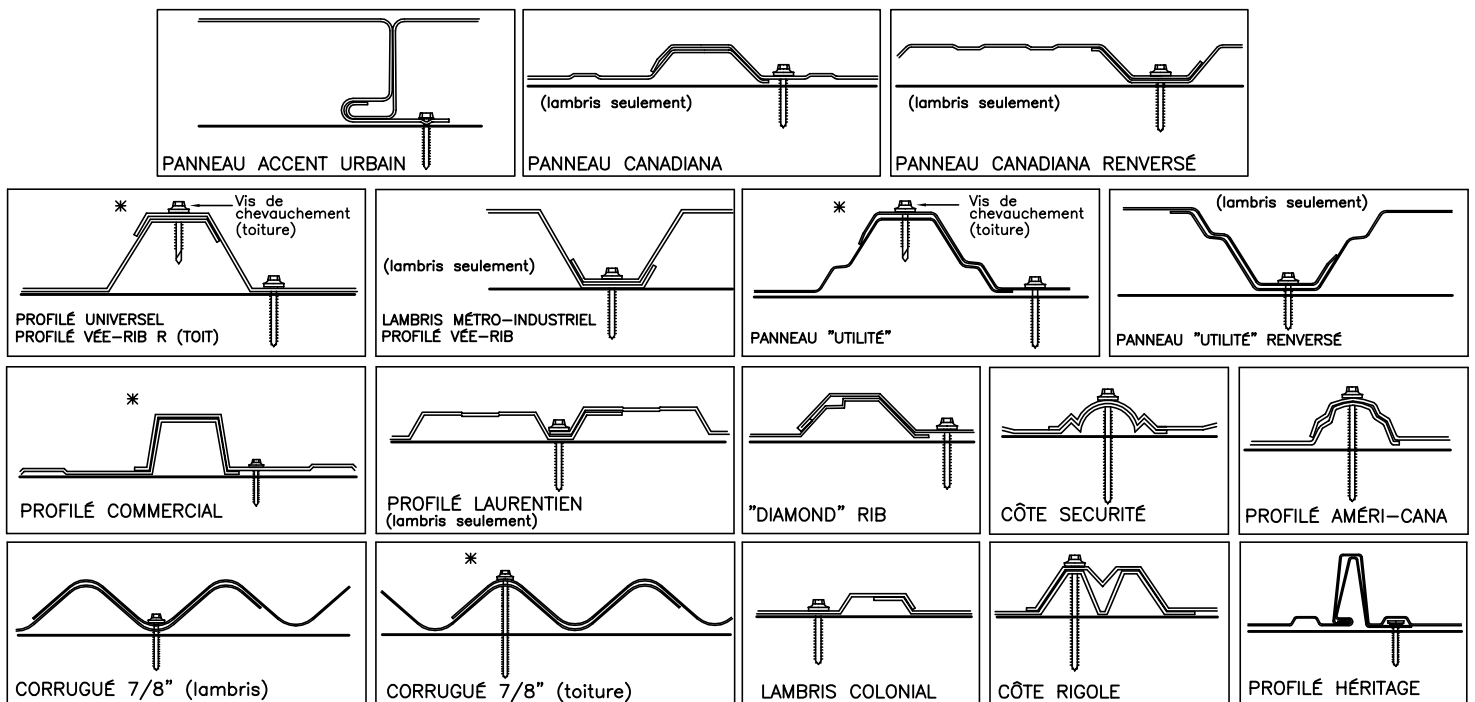

* (SCÉLLANT A JOINT RECOMMANDÉ SUR GRANDES FEUILLES OU PENTES DOUCES)